

Die beiliegenden Halter dienen zum Arretieren des Rollos in zwei unterschiedlichen Auszugshöhen (mitte - unten).

Die Rolloträger dienen gleichzeitig als obere Arretierungsstufe und Überrollsicherung.



Achten Sie bei der Montage insbesondere auf exakt gleiche Abstände der gegenüberliegenden Halter auf der linken und rechten Fensterflügelseite zum Rollo.

- die mitgelieferten Halter am Dachfenster in der Mitte und unten mit Stahlnägeln befestigen



Auftragsbearbeitung, Fertigung und Auslieferung auf der Grundlage hoher Qualitätsparameter wir sind zertifiziert nach ISO 9001-2000



unser Lieferprogramm

- faltstores
- lamellenvorhänge
- Jalousien für Innen- und Außenbereich
- Rollos
- Flächenvorhangsysteme
- Verdunklungsanlagen
- Wintergartenverschattung
- Dekorationsgarnituren und Dekozubehör
- Raffrollo-, Blenden- und Schienensysteme
- Insektenschutz

Basis - DF - Rollo

für Roto - Dachfenster



799 028 511

*Montage- und
Bedienungsanleitung*

- technische Änderungen vorbehalten - 06

/2005 -

1

Träger montieren

linker Träger

- Träger mit Schlitz in die linke obere Ecke des Dachfensters halten



- anschließend den Träger mit Stahlnägeln befestigen



rechter Träger

- analog dazu den Träger mit Loch auf der rechten Seite des Dachfensters befestigen




2


Rollo einhängen

Rollo montieren

- das Dachfensterrollo zuerst auf der Seite mit dem runden Stift in den rechten Träger einhängen

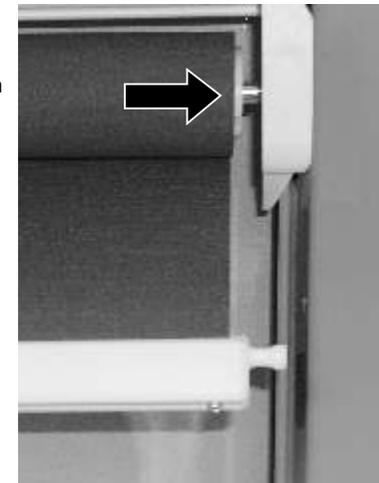

- danach das Rollo auf der Seite mit dem flachen Stift in den linken Träger einhängen

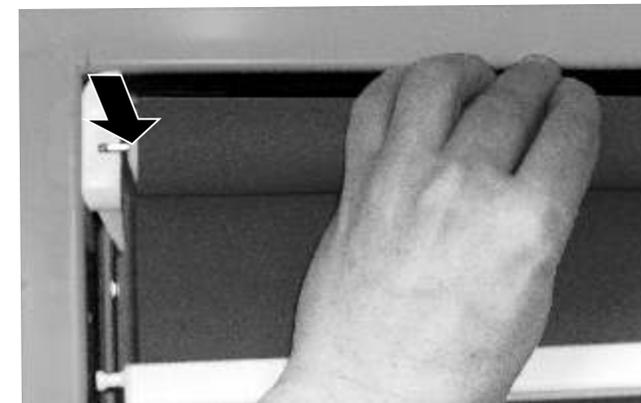

Die Pfeilmarkierung an der linken Seite des Rollos muss dabei zum Raum zeigen, nicht zum Fenster.