




1

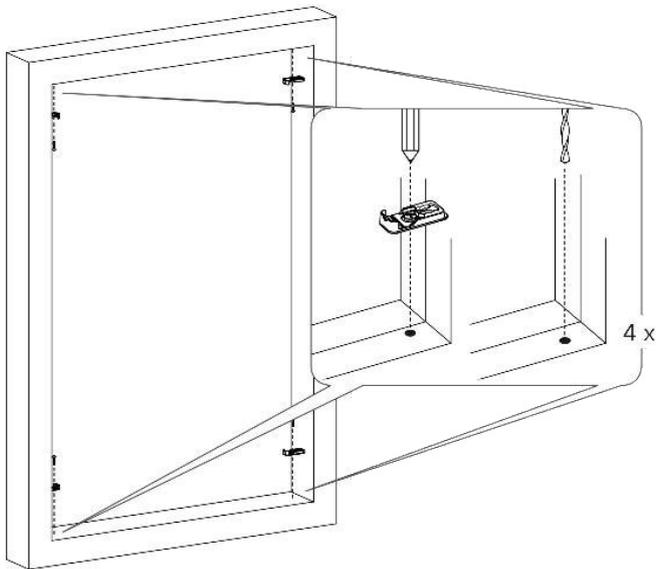


2

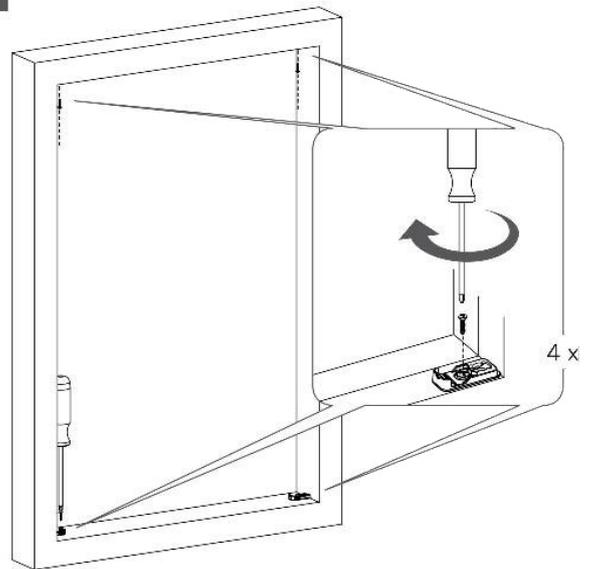


3

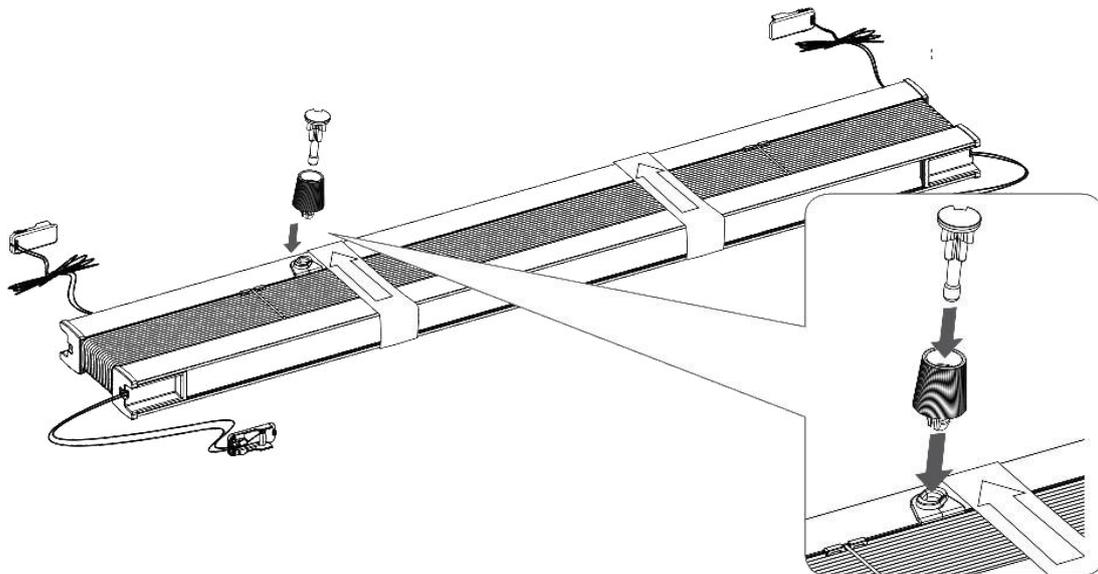


4

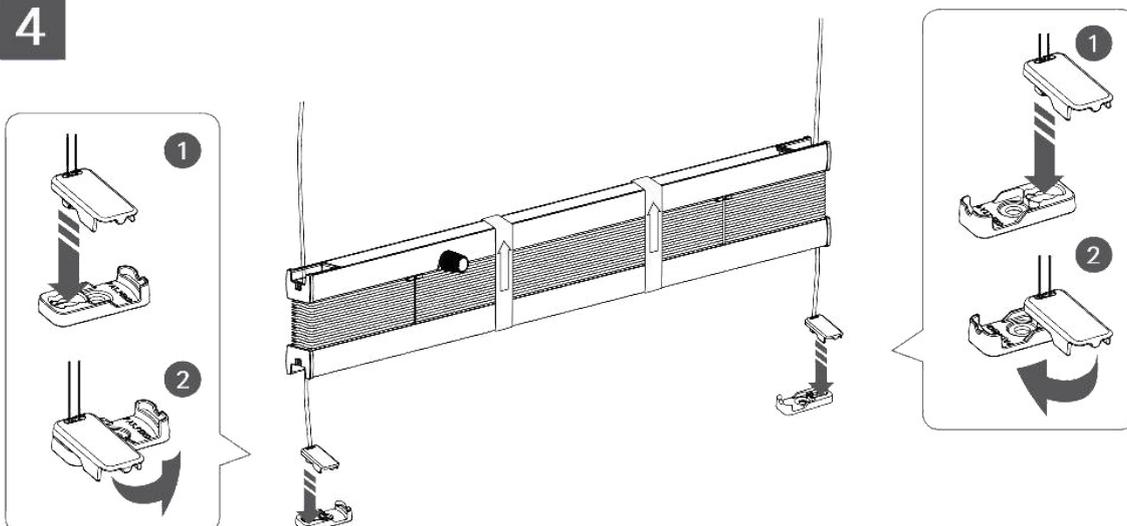



5

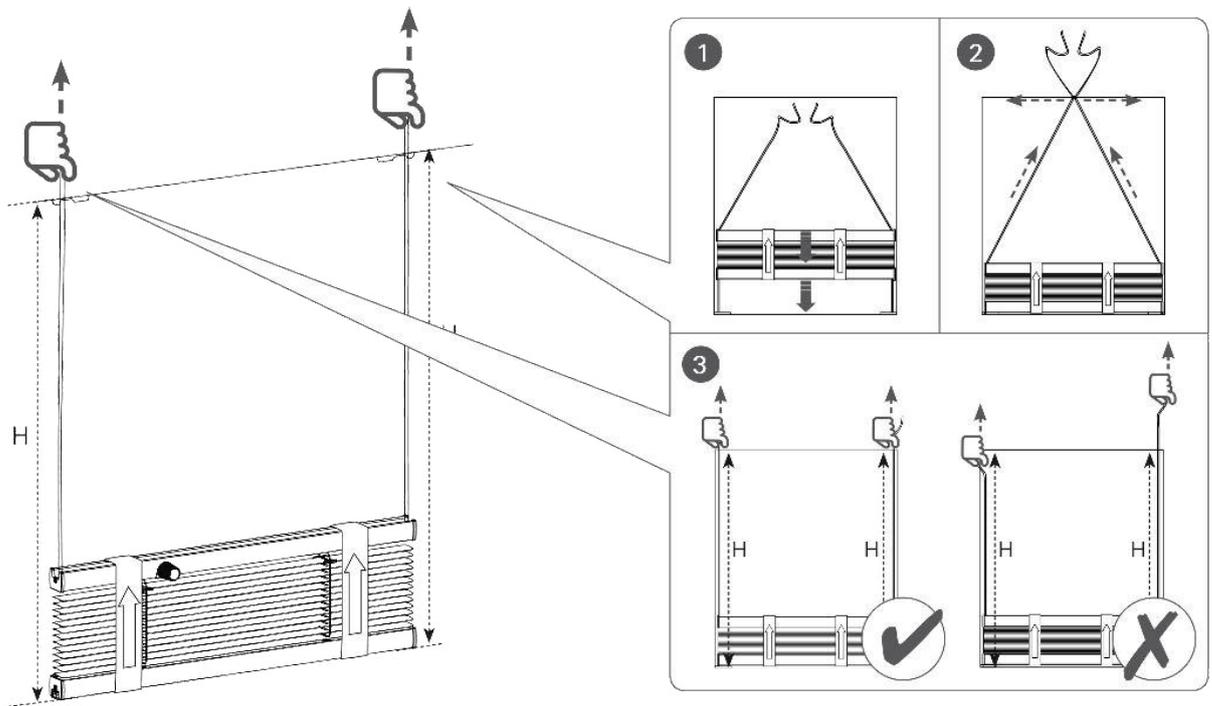



6

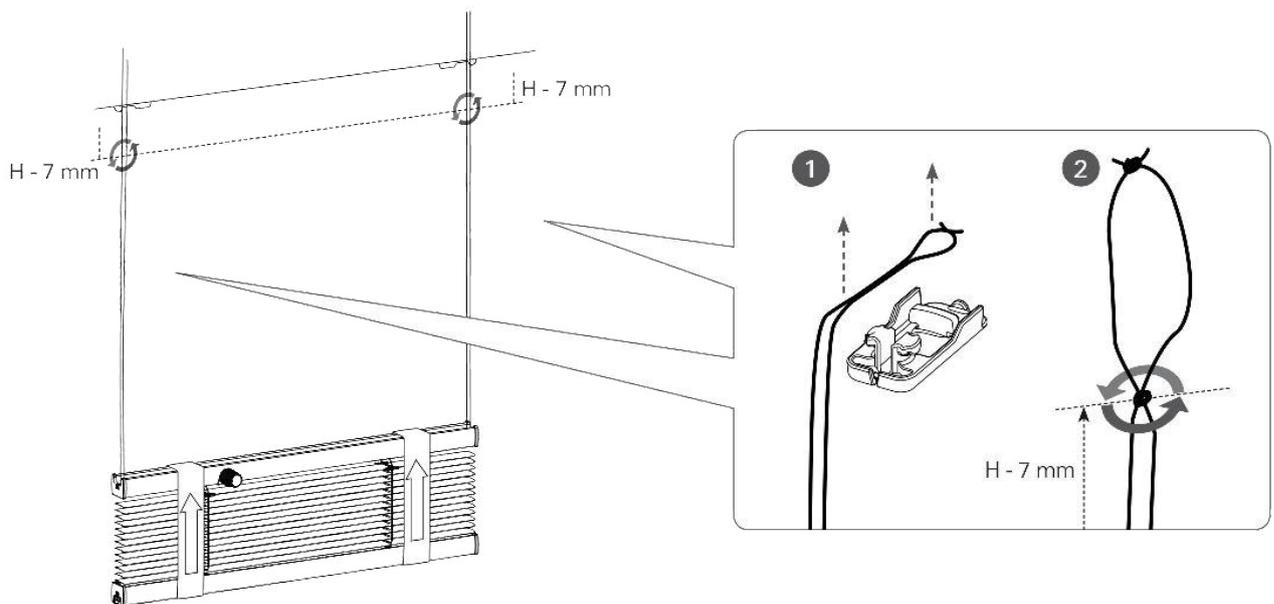



7

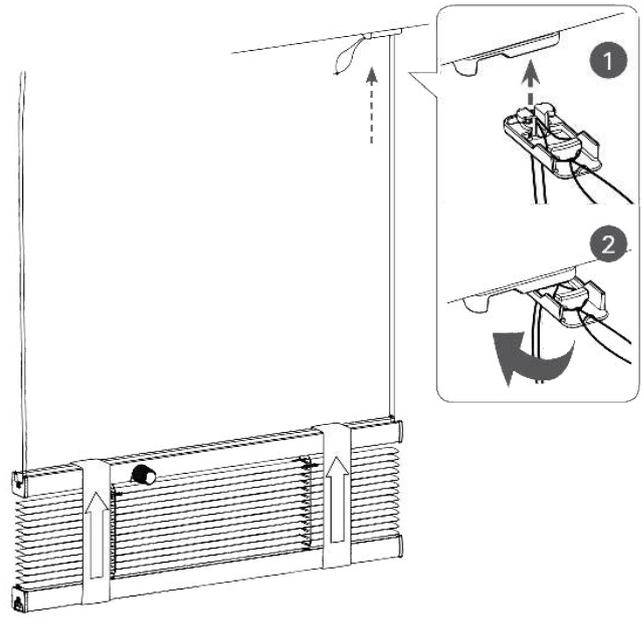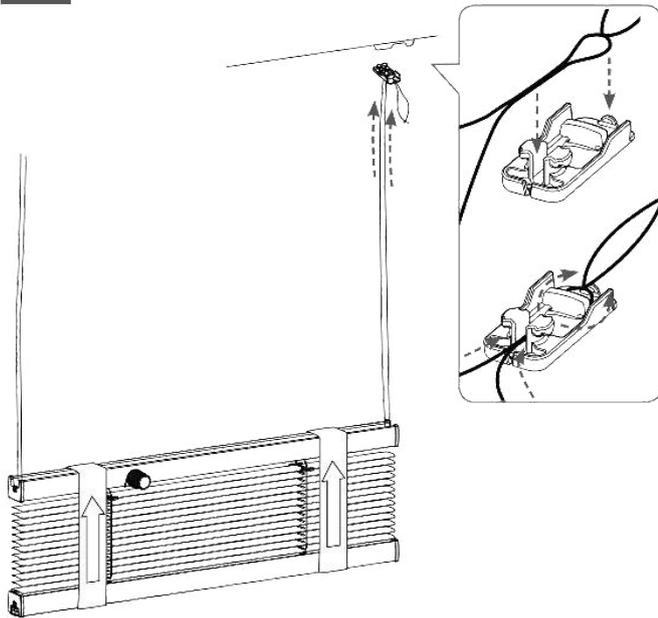





8

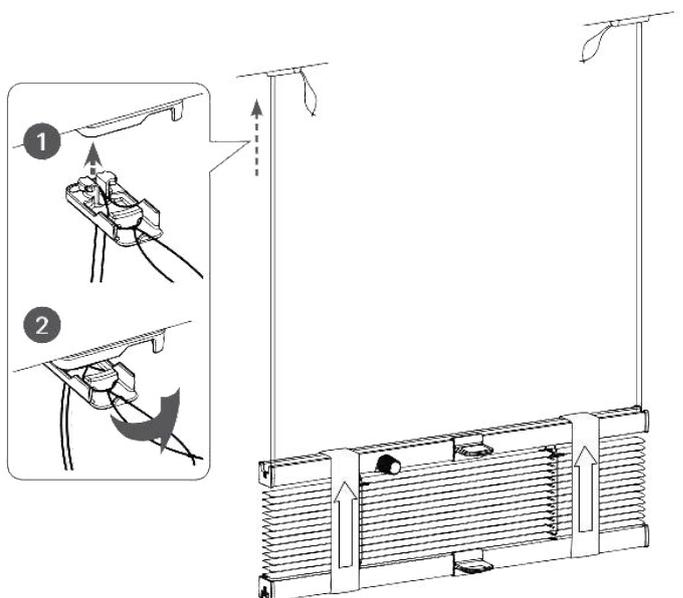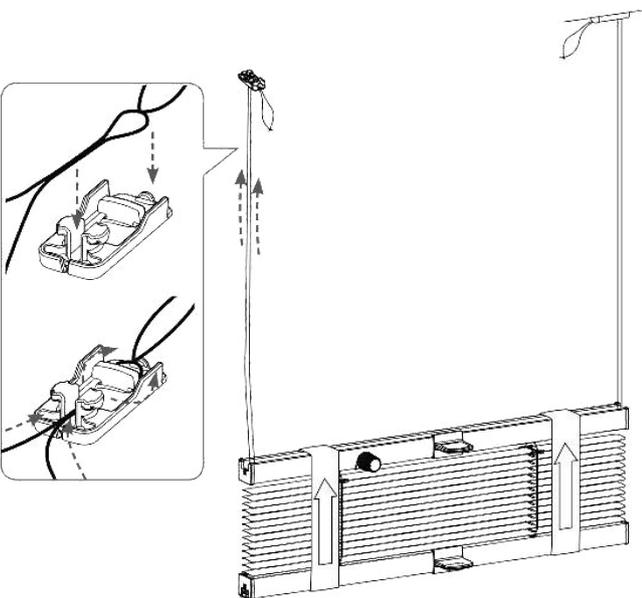



10







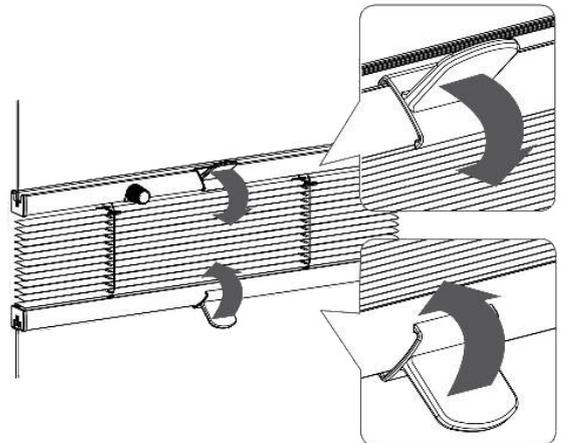
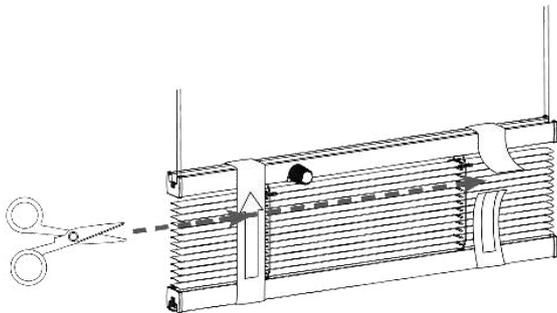


11

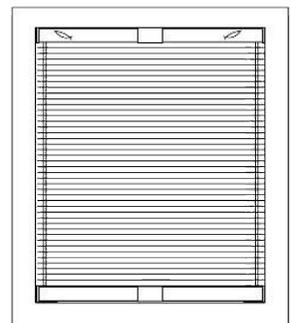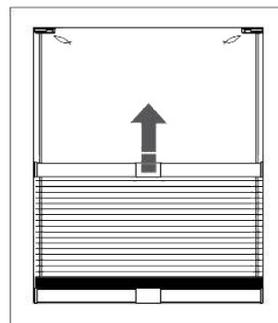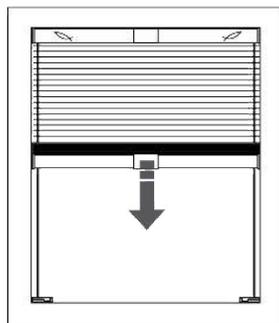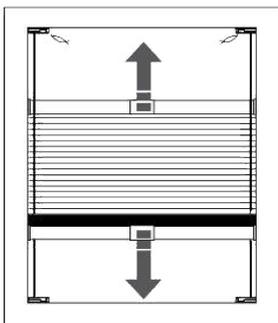


12

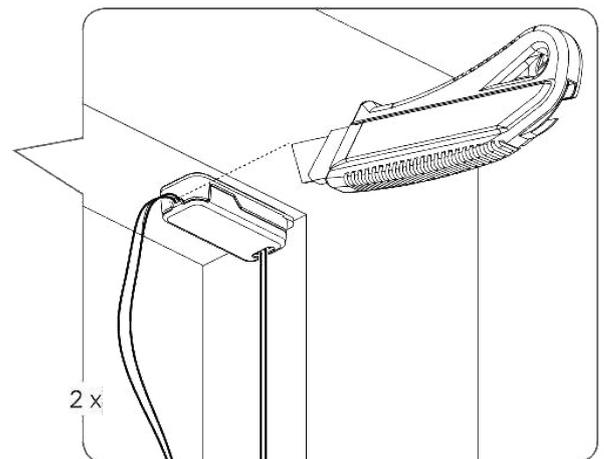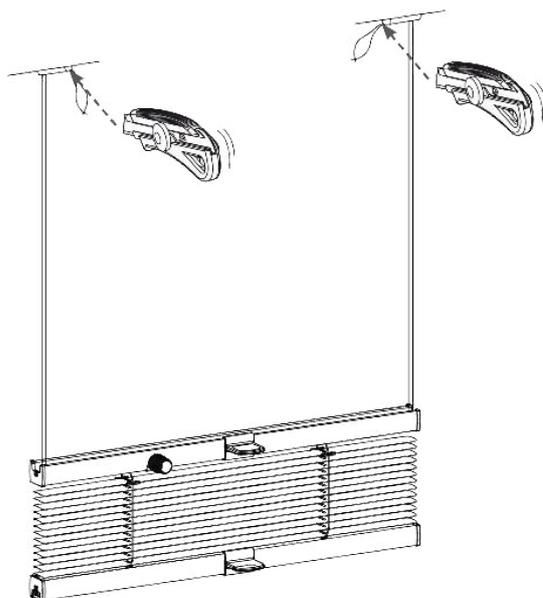


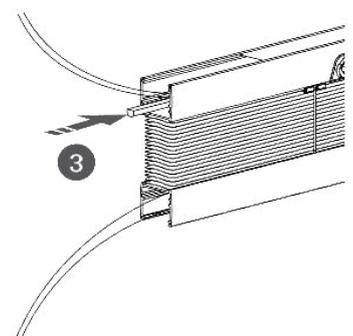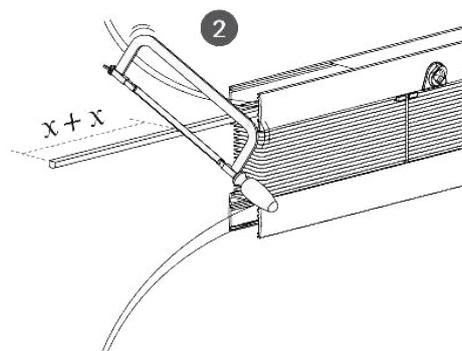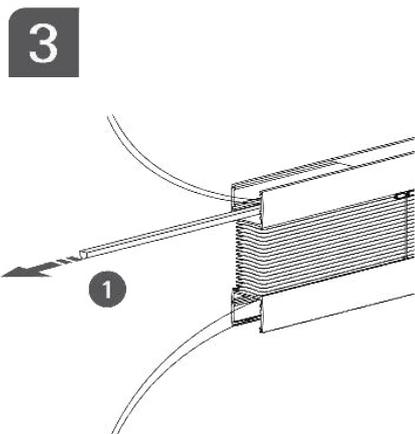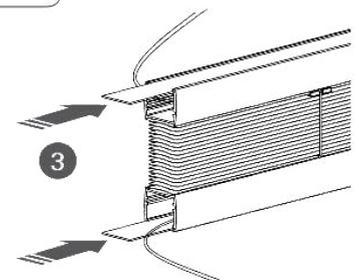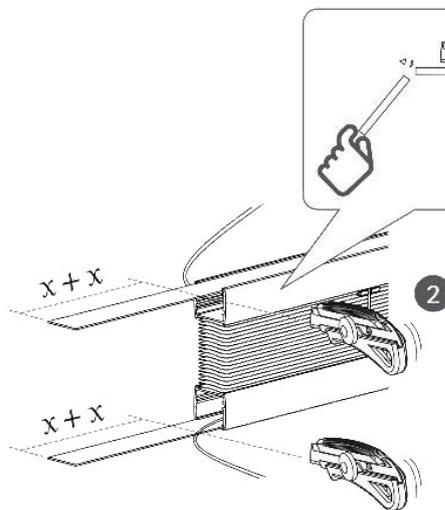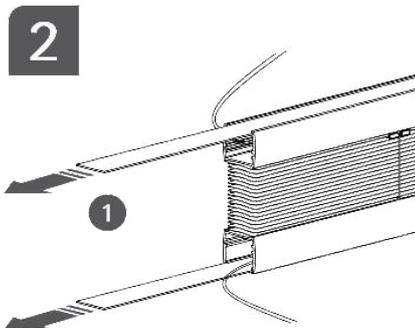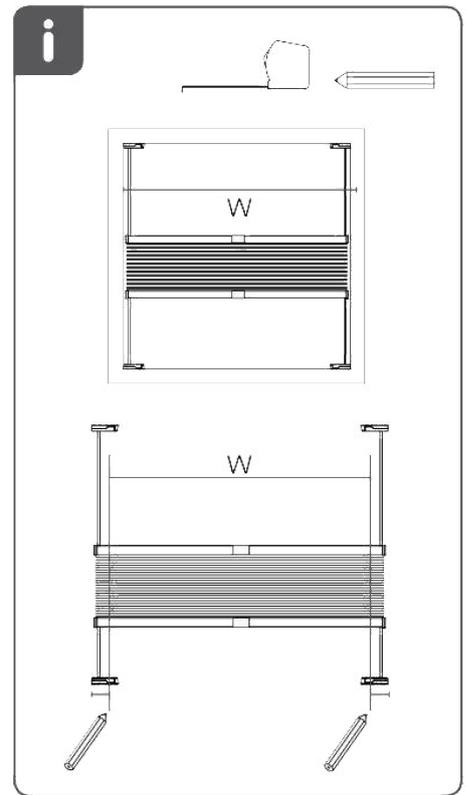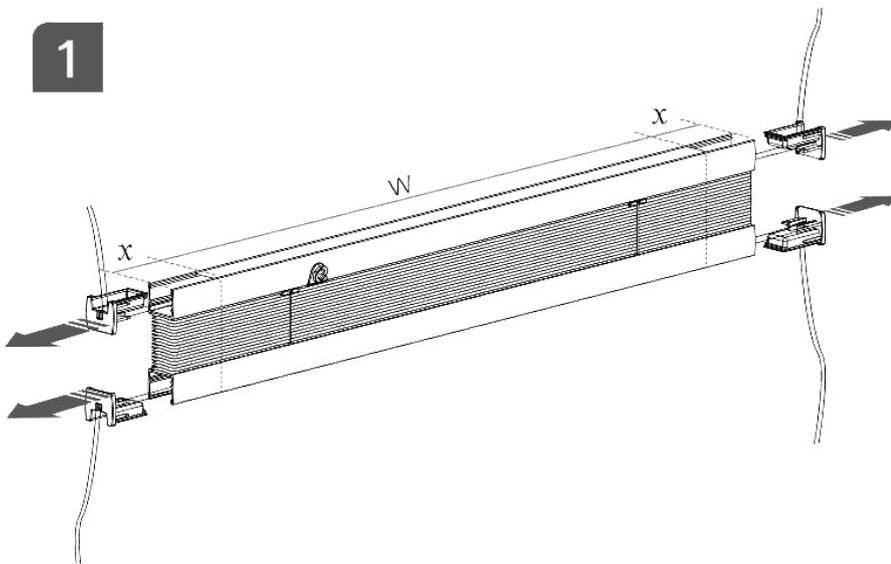

Bitte achten Sie bei diesem Arbeitsschritt darauf, dass Sie die Spannschnüre nicht versehentlich abtrennen!

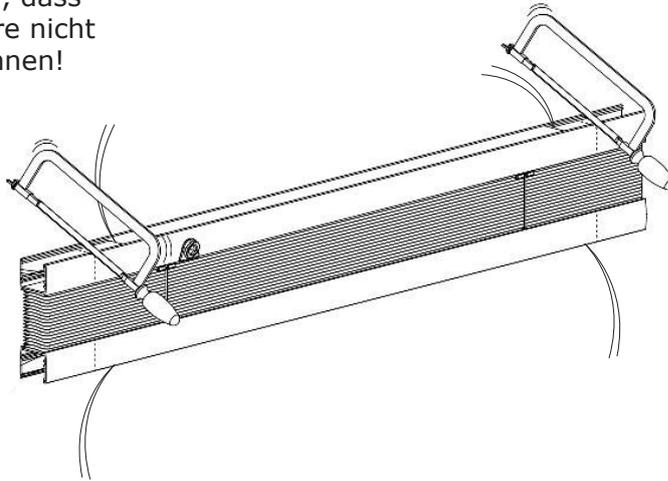

5

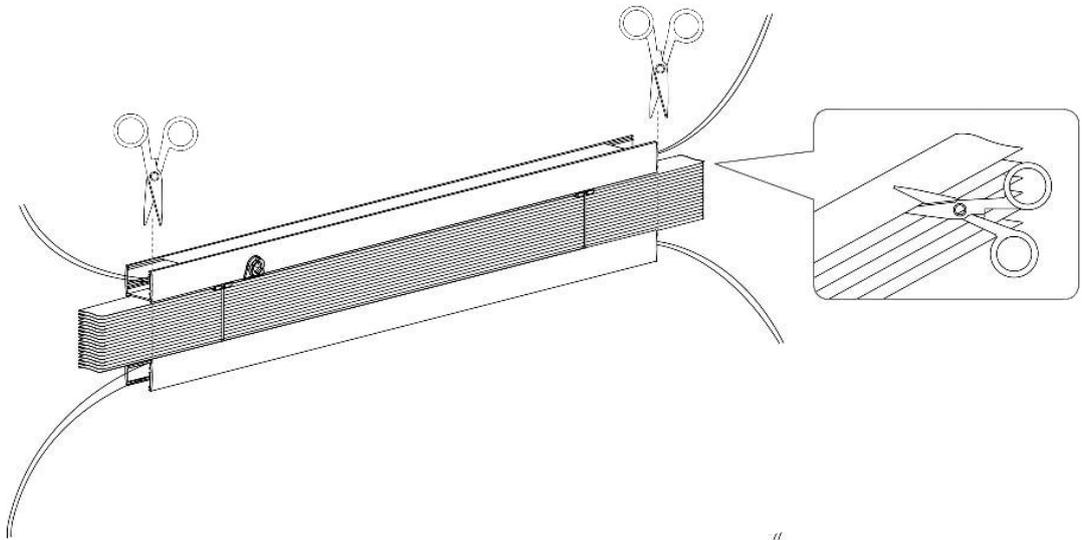

6

