

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen LYSEL Rollos Grande.

In nur wenigen Schritten haben Sie dieses Rollo an Ihrem Fenster angebracht. Beachten Sie dazu bitte die folgende Montageanleitung.

Die sorgfältige Auswahl der einzelnen Komponenten garantiert Ihnen dabei einfache Handhabung, geringen Verschleiß und eine ansprechende Optik.


Ganz egal, wie Sie Ihr Rollo individualisiert haben – Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt made in Germany entschieden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem LYSEL-Qualitätsrollo.



Montagevideo

Packungsinhalt:

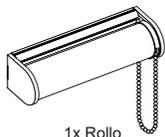

1x Rollo



2x Montageclips



2x Spannwinkel




1x Innensechskantschlüssel



1x Kettenhalter



2x Spanndraht

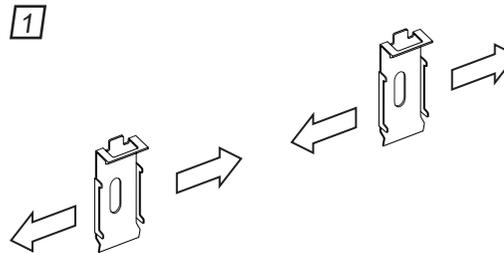


1

Befestigen Sie die Montageclips an der Gewünschten Position an Wand.


Nutzen Sie dazu für Ihr Mauerwerk passende Schrauben und Dübel.

Für eine sichere Montage sollte der Abstand zwischen den Montageclips höchstens 80 cm betragen.

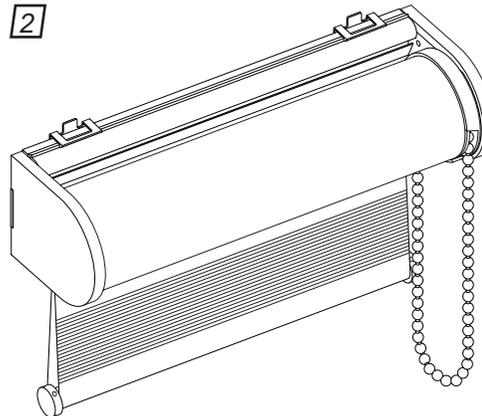


2

Hängen Sie das Rollo mit einer leichten Kippbewegung in die Montageclips ein. Danach drücken Sie das Rollo einfach nur fest, so das die Hacken oben einrasten.

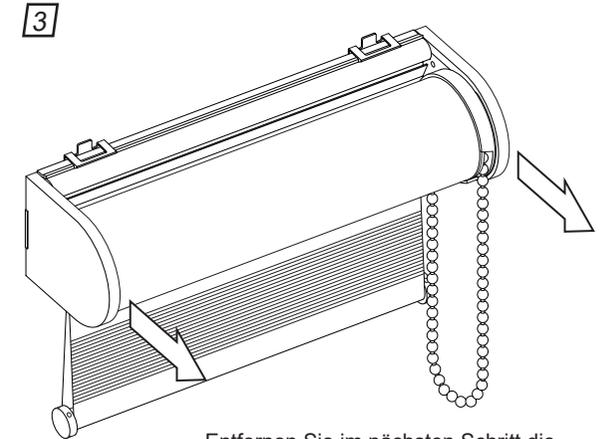

3

Entfernen Sie im nächsten Schritt die linke und die recht Abdeckkappe.

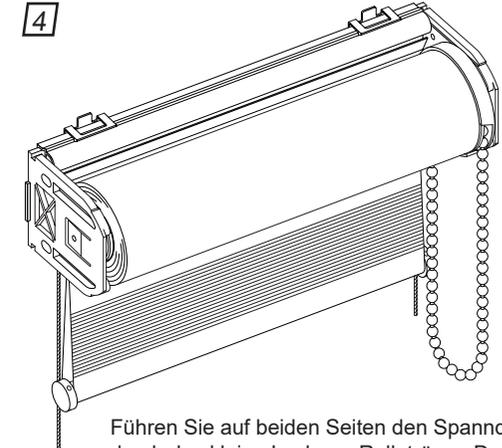


4

Führen Sie auf beiden Seiten den Spanndraht durch das kleine Loch am Rolloträger. Der Draht lässt sich leicht mit einem einfachen Knoten fixieren.


Fädeln Sie die Spanndrähte auch durch die Spanndrahtgleiter.

5

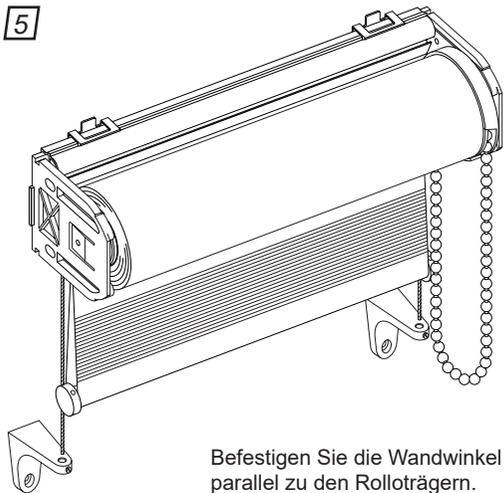


Befestigen Sie die Wandwinkel parallel zu den Rolloträgern. Nutzen Sie zu Ihrem Mauerwerk passende Schrauben und Dübel.

6

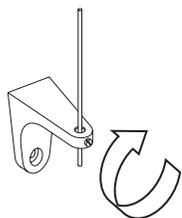


Führen Sie die Spanndrähte durch die Wandwinkel, straffen Sie sie und fixieren Sie sie mithilfe der Stellschrauben.

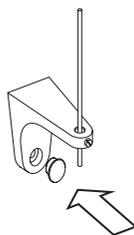

Zum Abschluss bringen Sie die Abdeckkappen an.

7

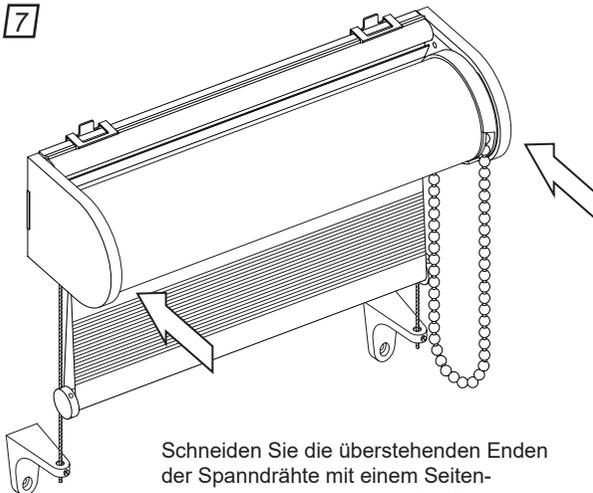

Schneiden Sie die überstehenden Enden der Spanndrähte mit einem Seitenschneider oder einer scharfen Schere ab.

8



Um die Bedienkette kindersicher zu befestigen, nutzen Sie den Kettenhalter.

Schrauben Sie diesen so an der Wand oder in der Fensternische fest, dass die Bedienkette leicht gespannt durch ihn hindurch läuft.

Achtung:

Bitte rollen Sie das Rollo nur bis zur bestellten Länge ab. Eine zu diesem Maß addierte Sicherheitswicklung dient nur dazu, den Halt des Rollostoffs an der Rollwelle zu sichern.