




1x CleverFix Doppelrollo



2x Rollo-träger




1x Bedien-profil




1x Befesti-gungsprofil



2x Verschluss-kappe




2x Adapter

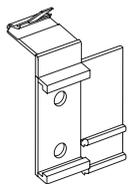


2x Befesti-gungs-platte




2x Klemm-winkel

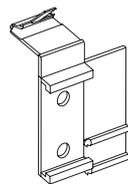

2x Befesti-gungs-platte

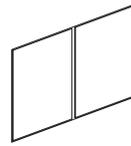

2x Klebe-pad

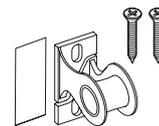

1x Ketten-halter mit Schrauben & Klebe-pad





2x Ab-deckring



2x Ab-deckkappe

Klemmmontage auf dem Fensterrahmen


1)

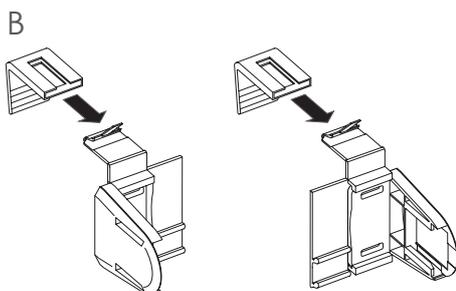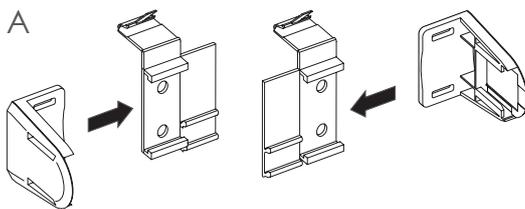

1) Rolloträger vorbereiten

- A: Schieben Sie die Rolloträger auf die Befestigungsplatten.
- B: Setzen Sie die Klemmwinkel an die oberen Enden der Befestigungsplatten.


2)

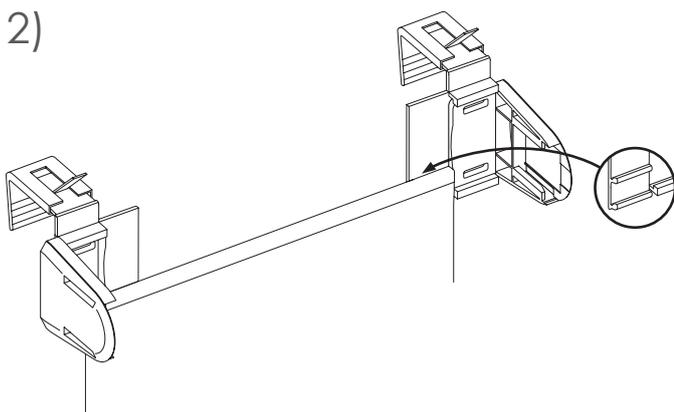

2) Metalleiste einhängen

Es kann nun die Metalleiste, welche am Stoffende des Doppelrollos befestigt ist, an den Befestigungsplatten angebracht werden. Dies geschieht mit einer leichten Kippbewegung, bis Sie ein Klicken vernehmen.


3)

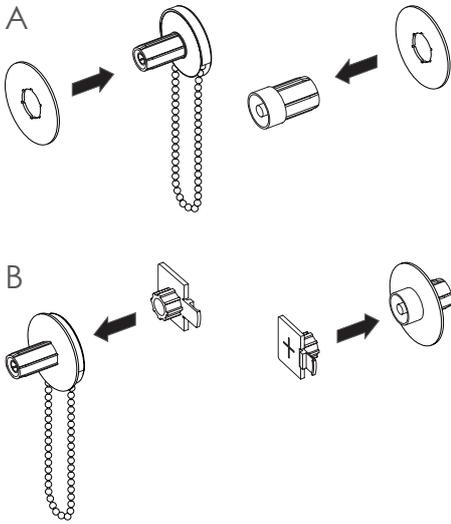

3) Profile vorbereiten

- A: Stecken Sie zunächst die Abdeckringe auf Montage- und Bedienprofil.
- B: Als nächstes werden die Montageadapter auf die Profile gesetzt.


4)

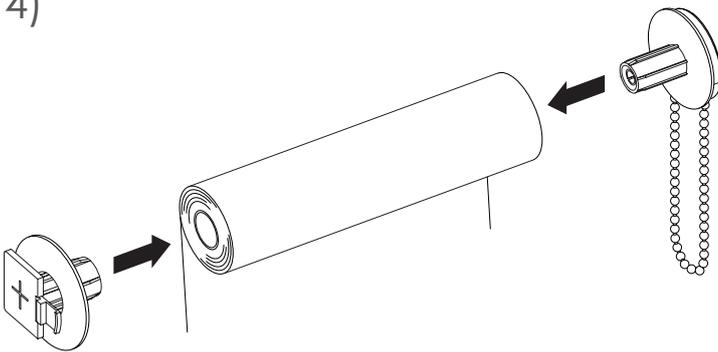

4) Profile an Rollo anbringen

- Montage- und Bedienprofil stecken Sie in diesem Schritt in die Rollowelle. Hierbei können Sie die Bedienseite frei bestimmen.

5)

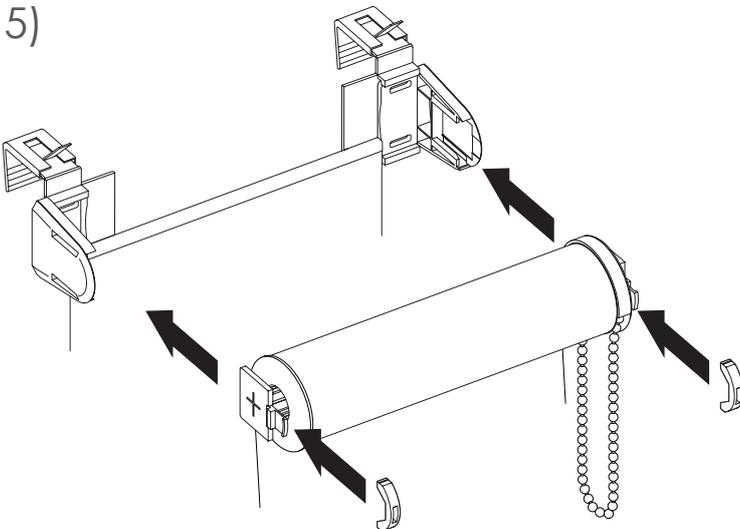


5) Rollo fertigstellen

- Schieben Sie die Rollowelle in die Rolloträger, dann drücken Sie diese ein, bis ein Klicken zu hören ist. Danach befestigen Sie die Verschlusskappen an den Rolloträgern.



6)

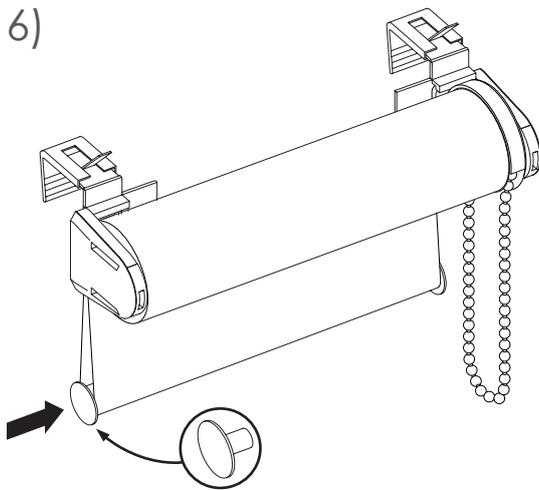


6) Rollo an Fensterrahmen klemmen

Nun kann das Rollo an das Fenster festgeklemmt werden. Hierzu kippen Sie das Fenster und ermitteln die Position des Rollos. Achten Sie auf den Fenstergriff, für diesen muss noch etwas Platz einkalkuliert werden. Drücken Sie die Klemmwinkel fest an und das Rollo hängt stabil am Fenster.

Vergessen Sie nicht die Abdeckkappen an den Beschwerungsstab zu befestigen und den Stab in die Stoffmulde einzuführen.

7)

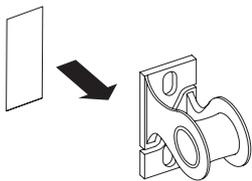


7) Kettenhalter anbringen

Führen Sie zuerst die Bedienkette durch die Aussparung auf der Rückseite des Kettenhalters. Bringen Sie das doppelseitige Klebepad auf der Rückseite an und ziehen Sie die Schutzfolie ab. Halten Sie die Kette gut auf Spannung und kleben dann den Kettenhalter am Fensterrahmen an.

Klebmontage auf dem Fensterrahmen

1)

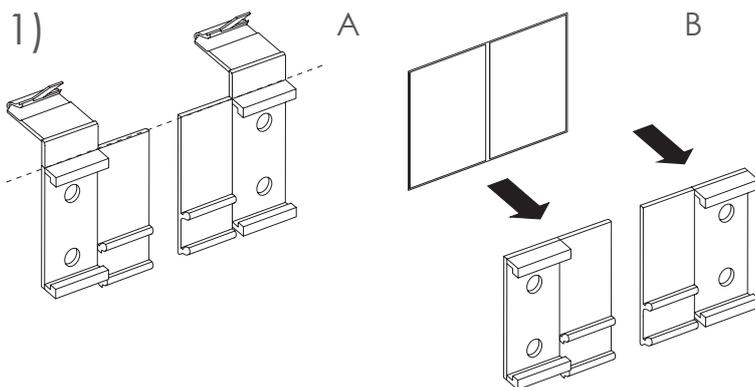


1) Befestigungsplatten vorbereiten

A: Brechen Sie den oberen Teil der Befestigungsplatten ab.

B: Bringen Sie die doppelseitigen Klebepads auf der Rückseite der Befestigungsplatten an.


2)

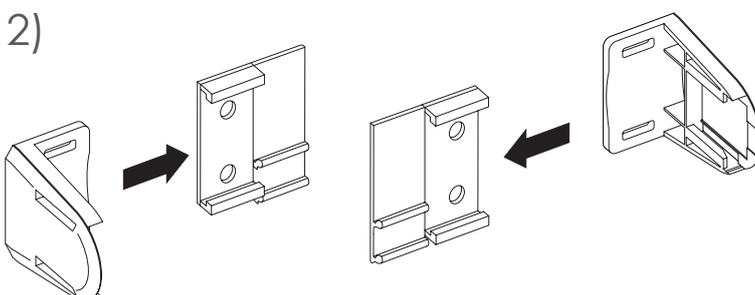

2) Rolloträger vorbereiten


Schieben Sie die Rolloträger auf die Befestigungsplatten.

Analog zur Klemmontage befolgen Sie deren Schritte 3) und 4).

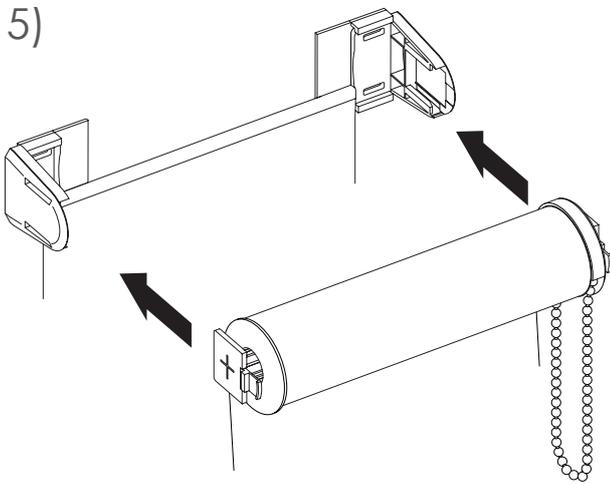


5) Rollo fertigstellen

Schieben Sie die Rollowelle in die Rolloträger, dann drücken Sie diese ein bis ein Klicken zu hören ist.

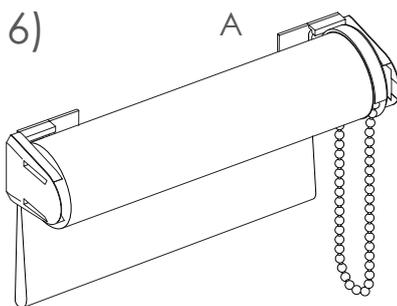


6) Rollo an Fensterrahmen festkleben

A: Ziehen Sie die Schutzfolien der Klebepads ab. Ermitteln Sie nun die gewünschte Position mithilfe einer Wasserwaage und beachten Sie dabei den Fenstergriff. Drücken Sie das Rollo gut an den Fensterrahmen an.

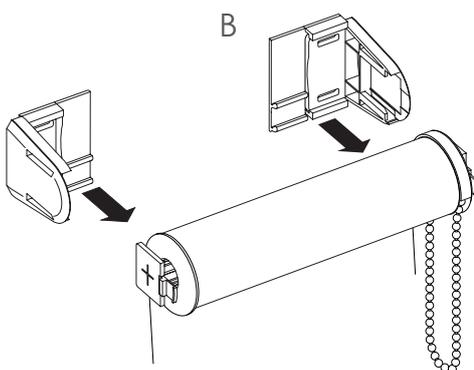

24
Std.

B: Nehmen Sie das Rollo ab, sodass nur noch die Befestigungsträger am Fensterrahmen kleben. Lassen Sie nun den Kleber 24 Std. trocknen.

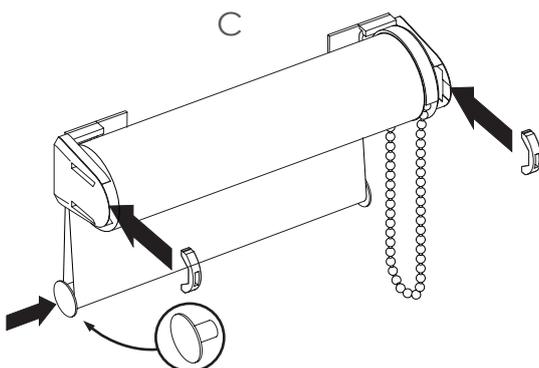


C: Befestigen Sie erneut die Metallleiste an den Befestigungsträgern und hängen das Rollo wieder ein. Nun werden die Verschlusskappen aufgesteckt. Des Weiteren bringen Sie die Abdeckkappen am Beschwerungsstab ein und führen ihn durch die Stofftasche.

Analog zur Klemmontage befolgen Sie Schritt 7) zur Anbringung des Kettenhalters.




Schraubmontage an der Wand

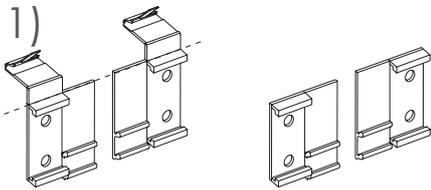


1) Befestigungsplatten vorbereiten

Brechen Sie den oberen Teil der Befestigungsplatten ab.

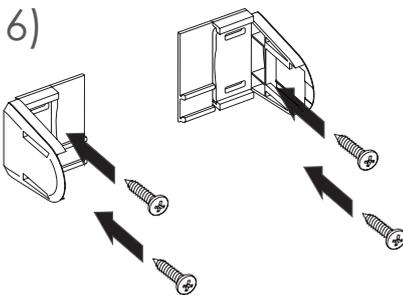


6) Position ermitteln und Rolloträger anbringen

Mittels Zollstock und Wasserwaage ermitteln Sie die mittige Position des Rollos an der Wand über der Fensternische. Markieren Sie die Bohrlöcher für die Rolloträger. Nachdem Sie die Löcher gebohrt haben, setzen Sie für Ihre Wand passende Dübel ein und schrauben die Rolloträger fest.

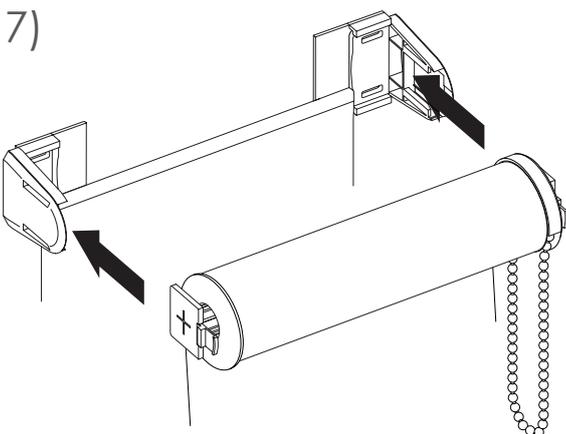


7) Rollo befestigen

Die Metallleiste wird an den Befestigungsträgern angebracht, indem Sie eine Kippbewegung ausführen bis Sie ein Klicken hören. Schieben Sie das Rollo auf die Rolloträger.

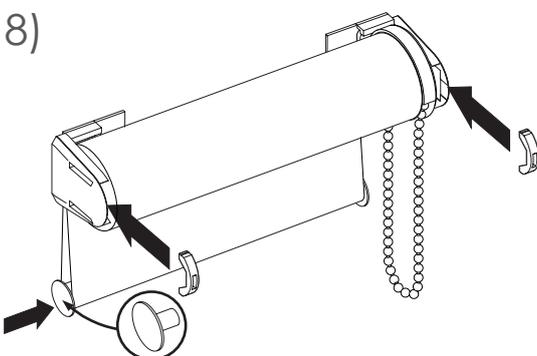

8) Rollo fertigstellen

Bringen Sie die Verschlusskappen an den Rolloträgern an. Stecken Sie dann die Abdeckkappen an den Beschwerungsstab und führen diesen in die Stoffmulde ein.

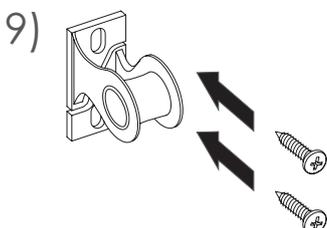

9) Kettenhalter für Bedienkette anbringen

Halten Sie die Bedienkette straff und markieren Sie sich die Bohrlöcher. Nach dem Bohren setzen Sie die Dübel ein (nicht im Lieferumfang enthalten) und schrauben den Kettenhalter fest an die Wand. Nur die Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.